


Comment Sauvegarder la liste des chaines Sur une clé USB pour le récepteur ECHOLINK IBERO 1


- 1) Branchez votre clé USB avec le récepteur
- 2) Appuyez sur le bouton **'Menu'** de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur

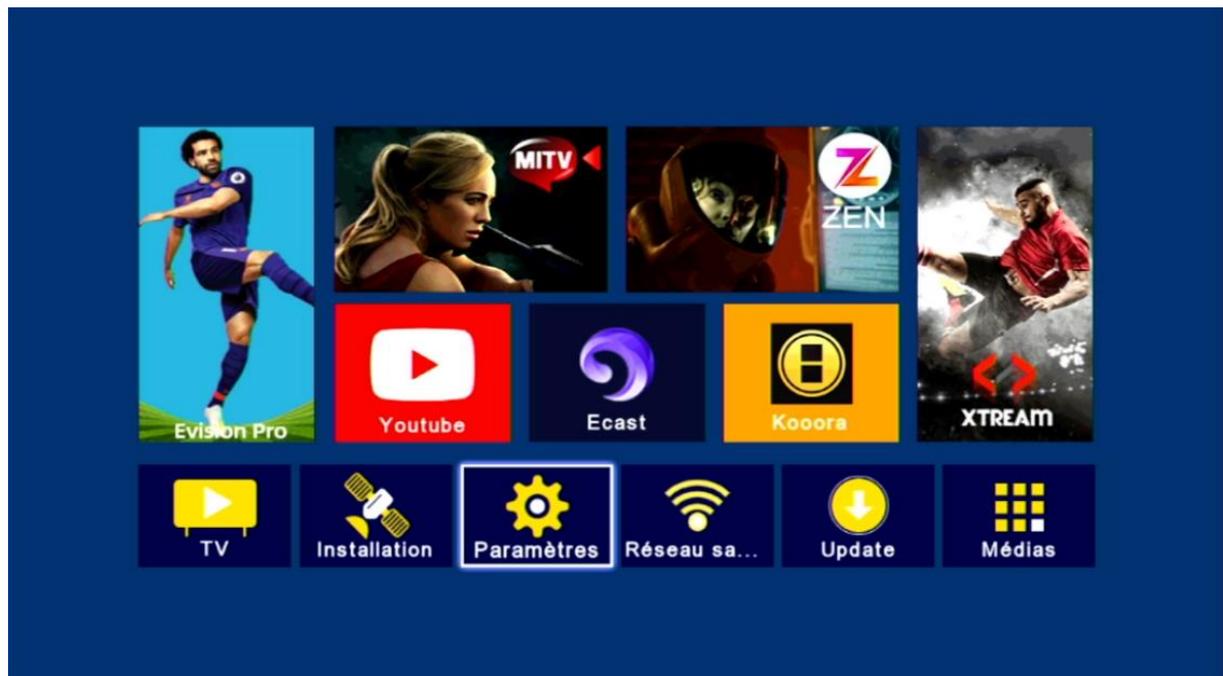

3) Sélectionnez 'Paramètres'




4) Appuyez sur 'Mise à jour'

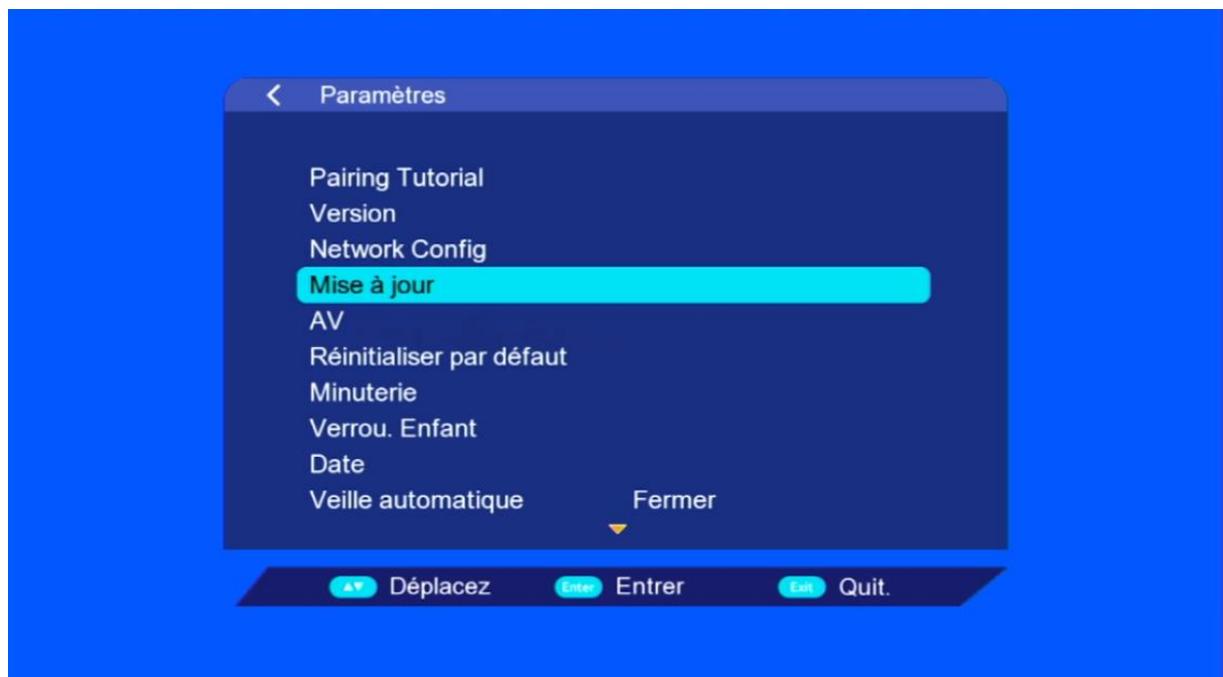


5) Appuyez sur 'Mise à niveau carte/USB'



6) Accédez à votre clé USB

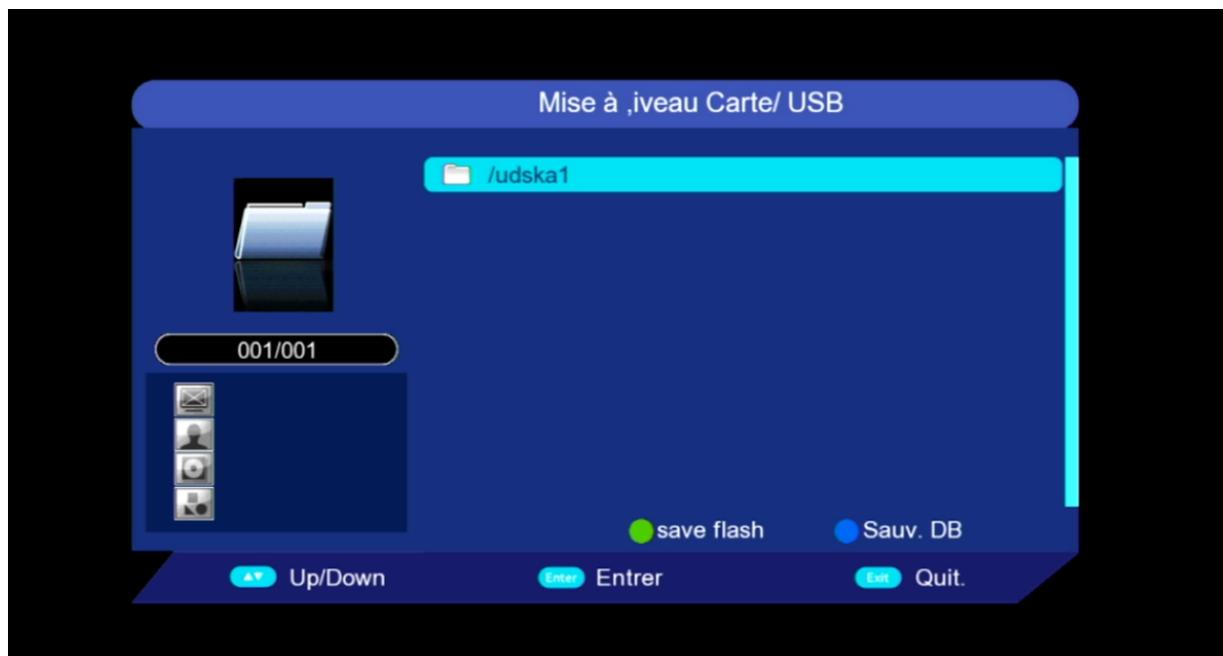

7) Appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande

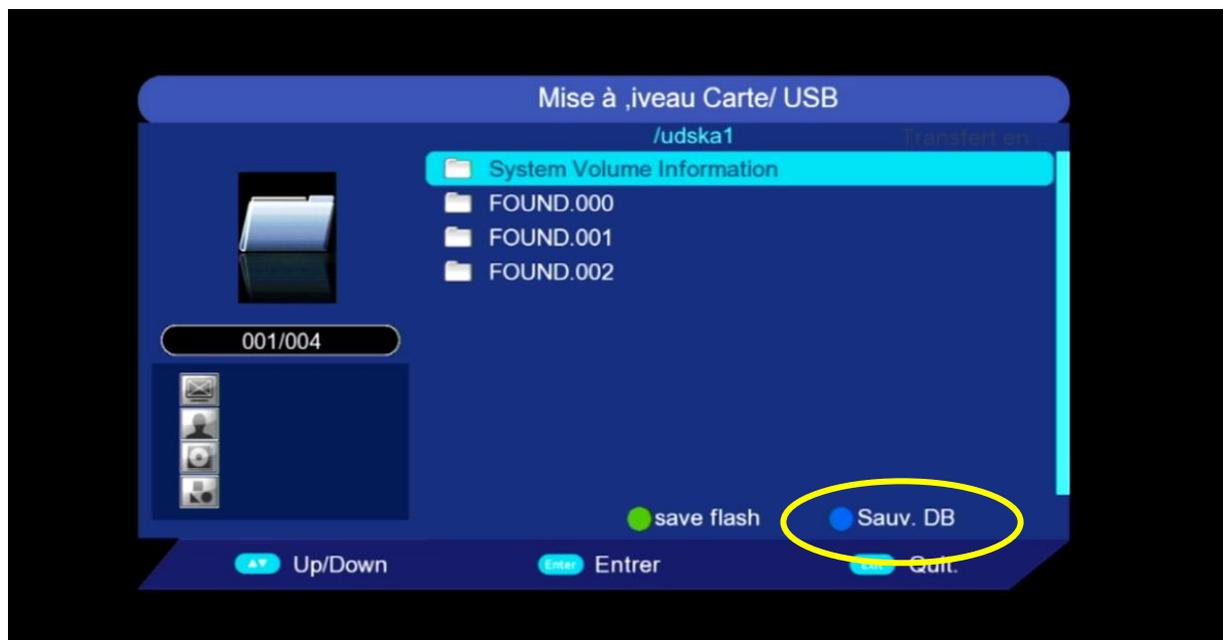

Patientez quelques secondes pendant que la liste de chaines est transférée sur la clé usb



Votre liste de chaine a été sauvegardée avec succès sur votre clé USB sous le nom 'db.bin'



Nous espérons que cet article sera utile