


Comment Sauvegarder la liste des chaines sur une clé usb pour les récepteurs

Technostar Derby Technostar Derby 2


- 1) Vous devez tout d'abord accéder au Menu principal du récepteur en utilisant le bouton ' Menu ' de votre télécommande




2) Sélectionnez 'Expansion'

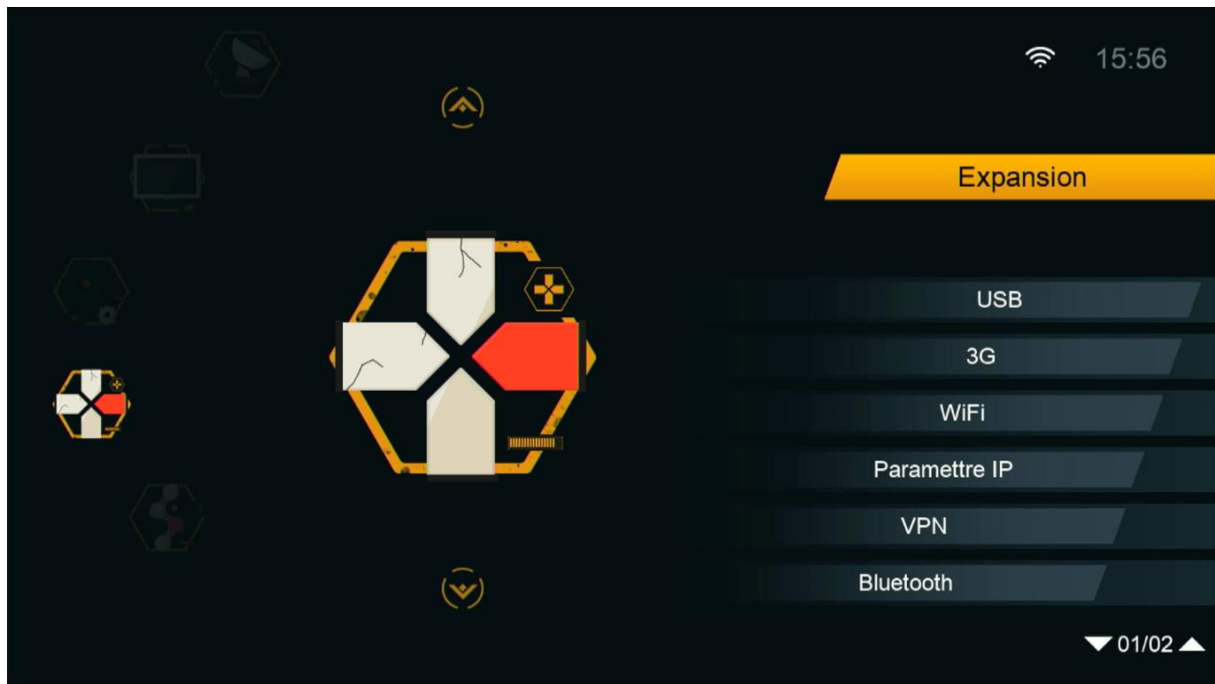


3) Appuyez sur 'USB'

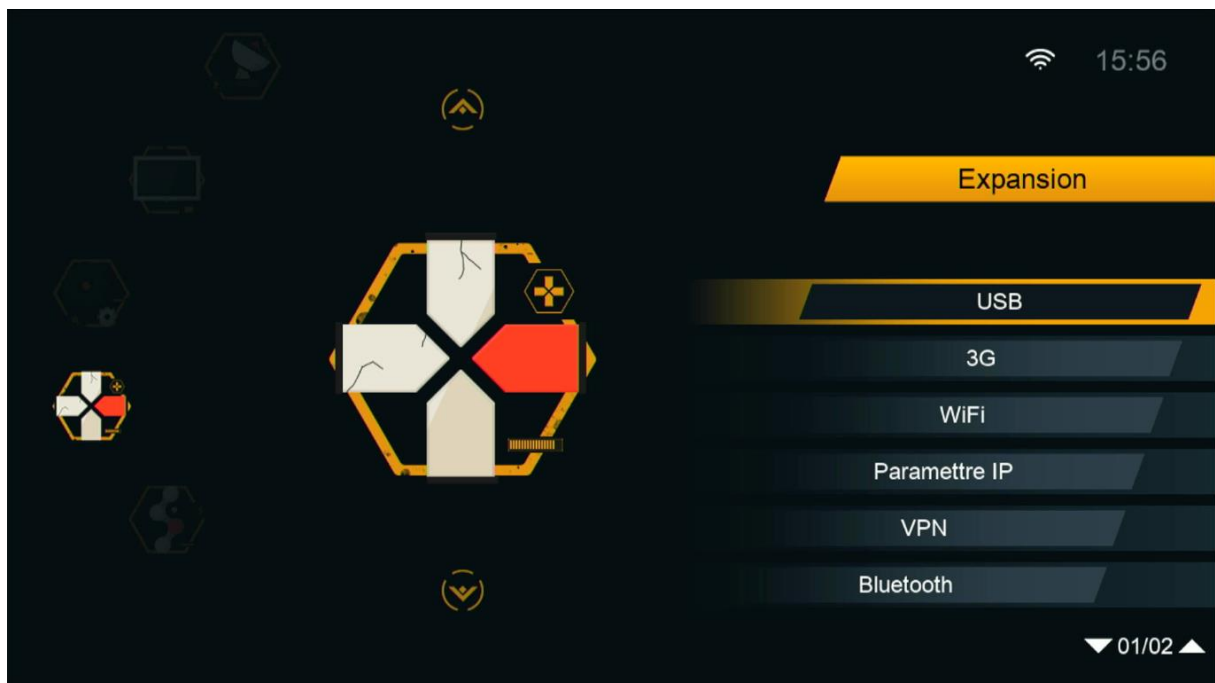


4) Vous avez maintenant la possibilité d'exporter votre liste de chaînes à la clé usb

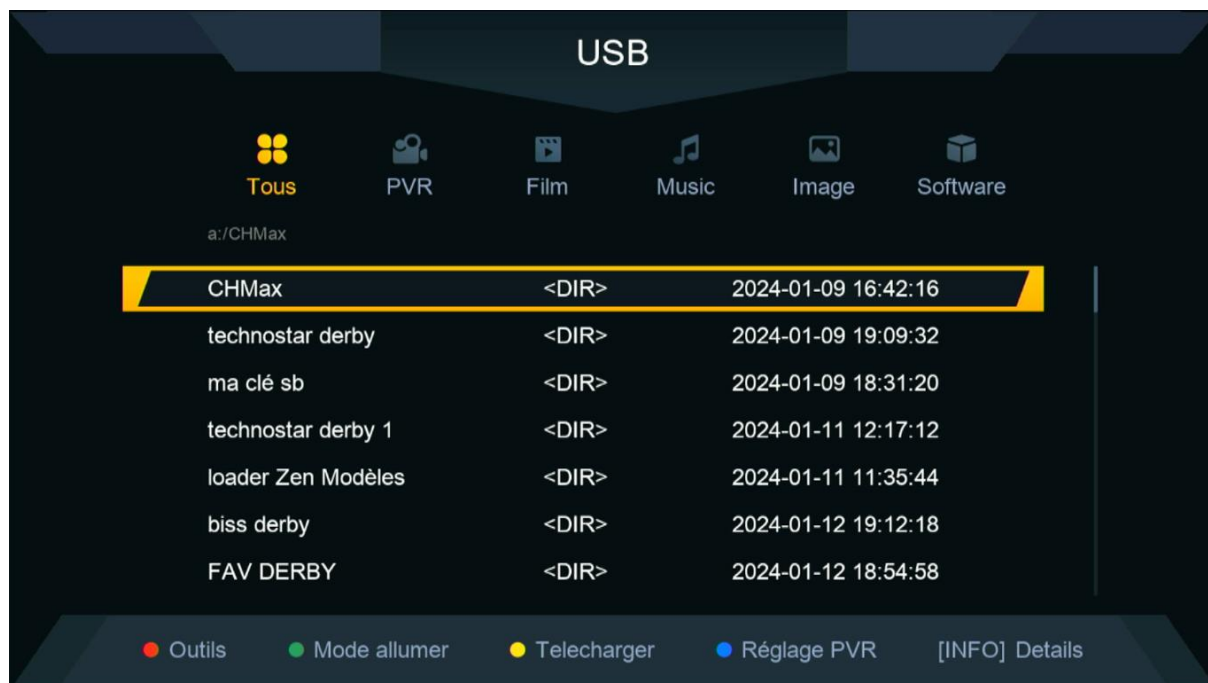


5) Appuyez sur le bouton jaune 'Télécharger'

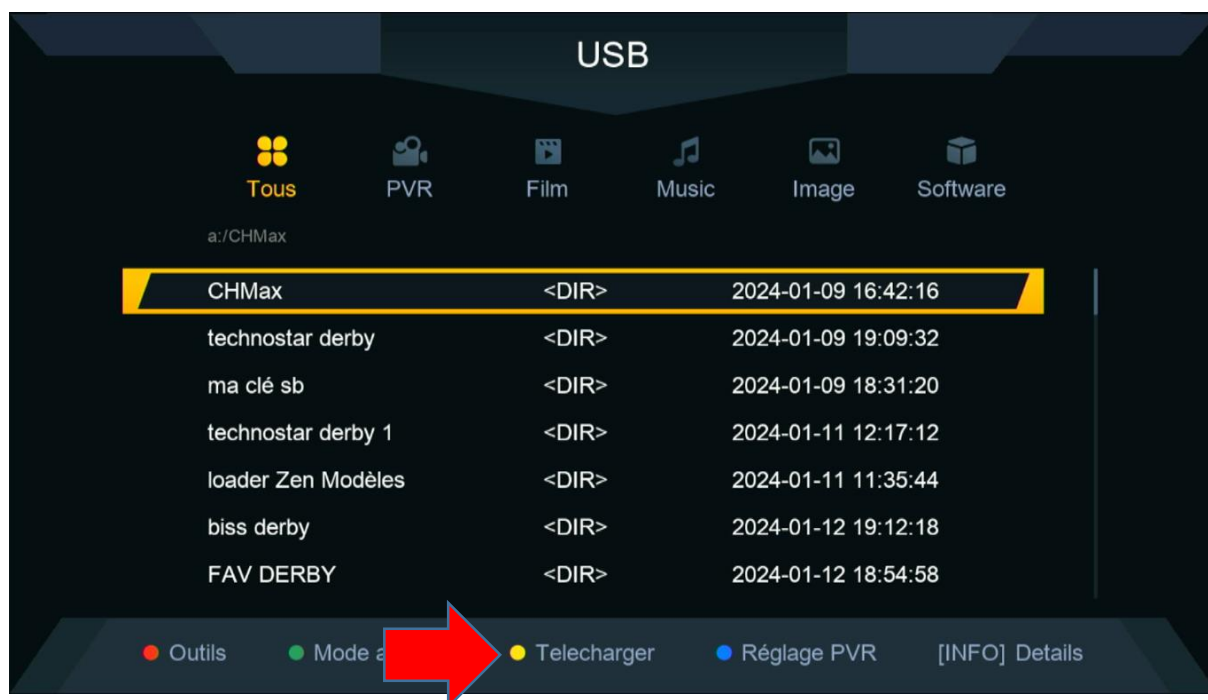


6) Sélectionnez 'Upload Channel to Usb'

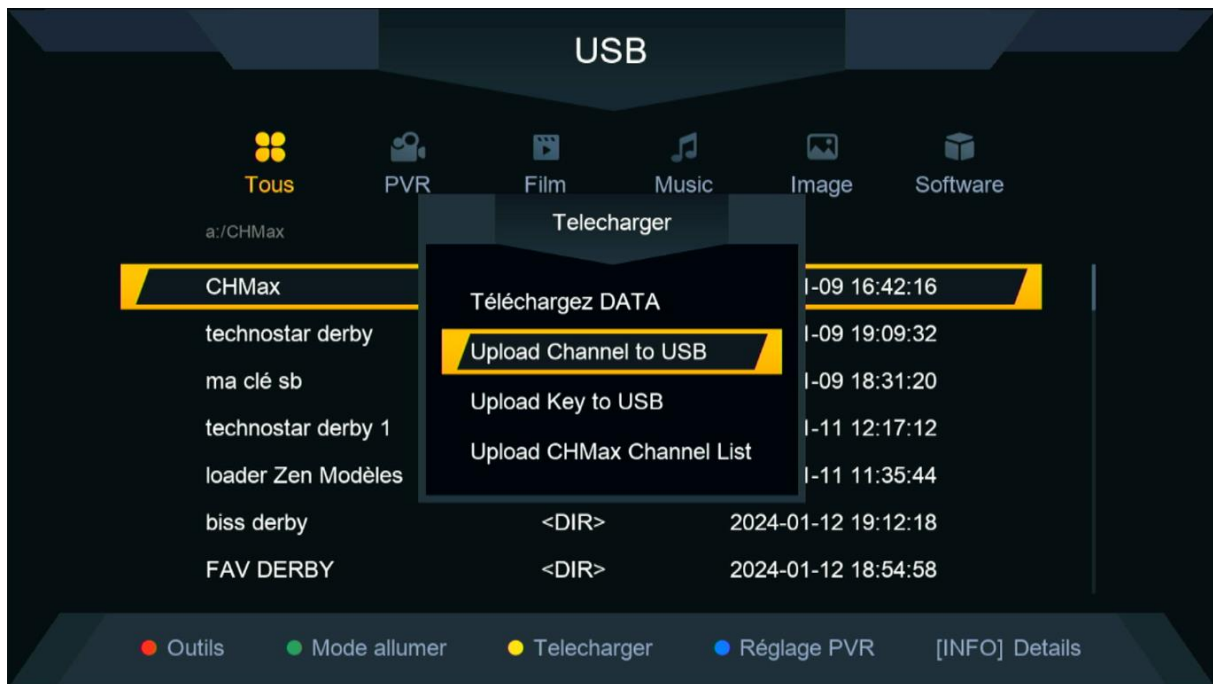


7) Veuillez nommer cette liste de chaînes, puis confirmez en appuyant sur 'Oui'.

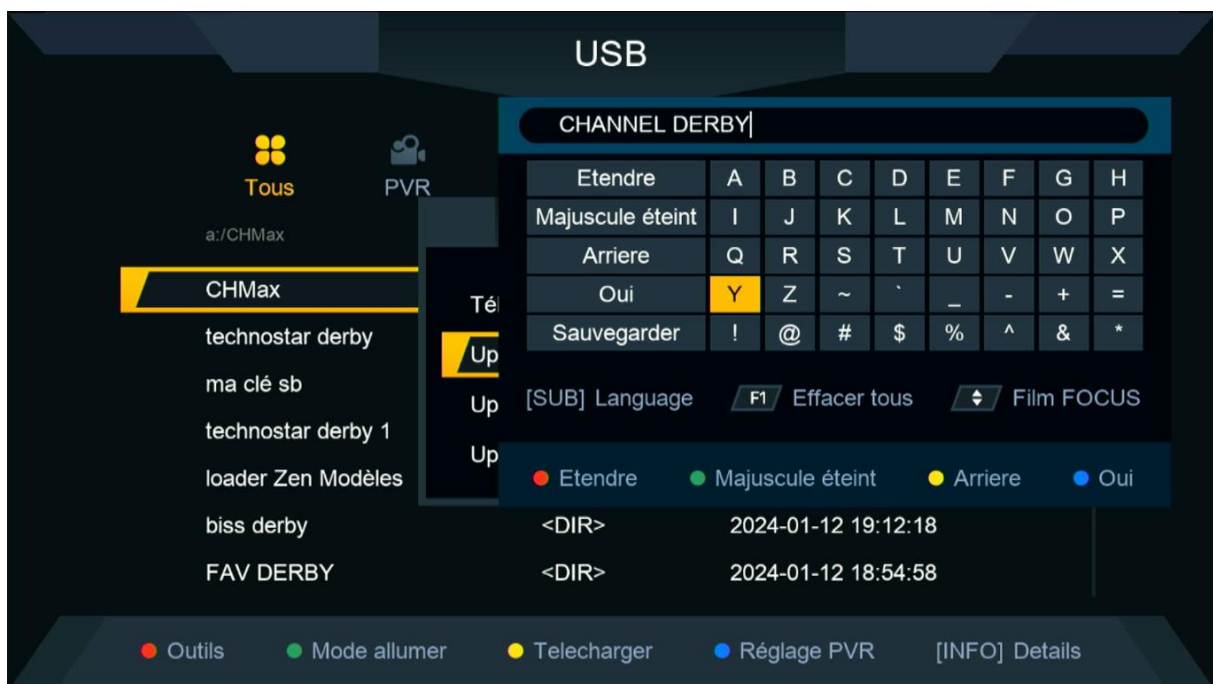

Patientez quelques secondes pendant que la liste de chaînes est transférée sur la clé usb

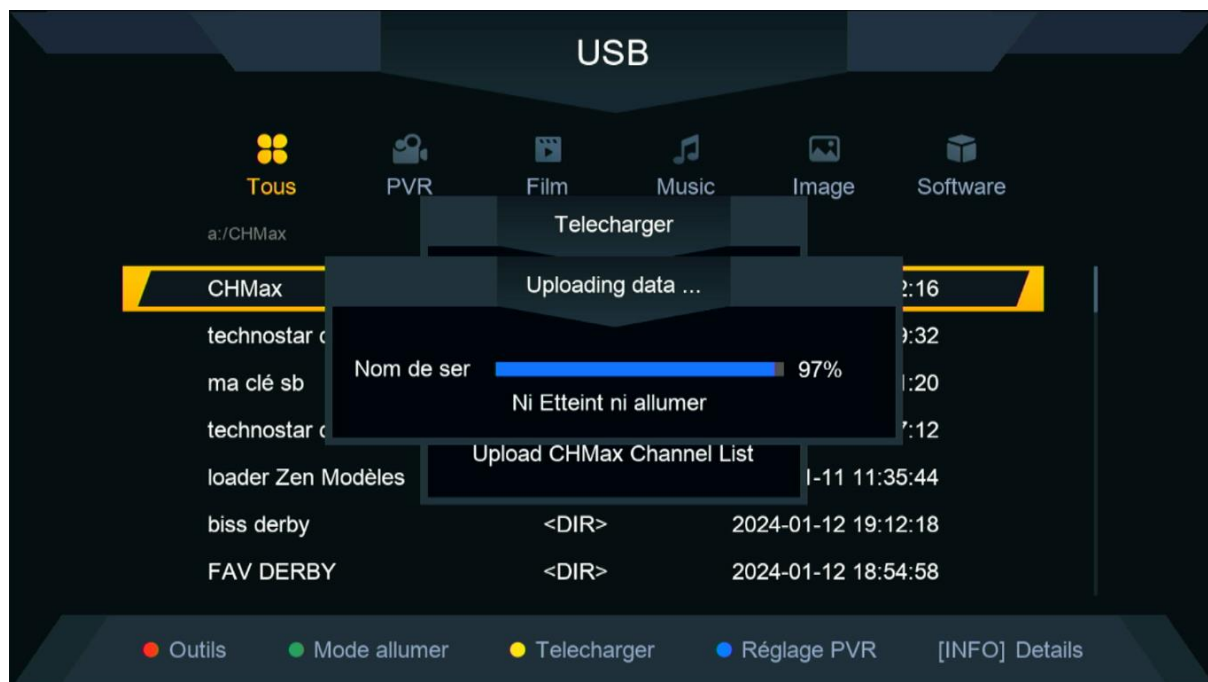

Votre liste de chaine est sauvegardée

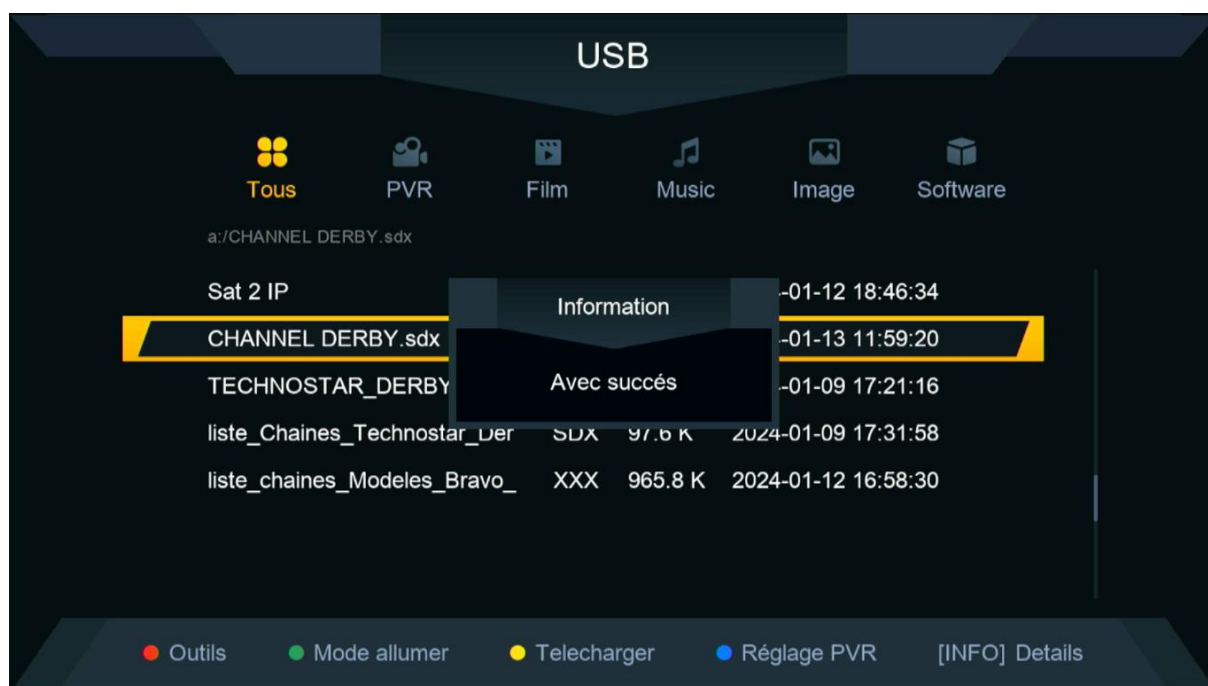

Nous espérons que cet article sera utile