

Comment créer une liste de chaînes favorites sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO PRO
ECHOLINK FEMTO PRO 2
ECHOLINK FEMTO PRO 3
ECHOLINK FEMTO PRO 4
ECHOLINK FEMTO PRO 5
ECHOLINK FEMTO PRO 6
ECHOLINK FEMTO LITE
ECHOLINK FEMTO LITE 2
ECHOLINK FEMTO LITE 3
ALPHAVISION AMIGO 2
ECHOLINK GRAND PRO


- 1) Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au Menu principal du récepteur.




- 2) Sélectionnez '**Organisation du Service**'




3) Choisissez 'Catégorie de TV'

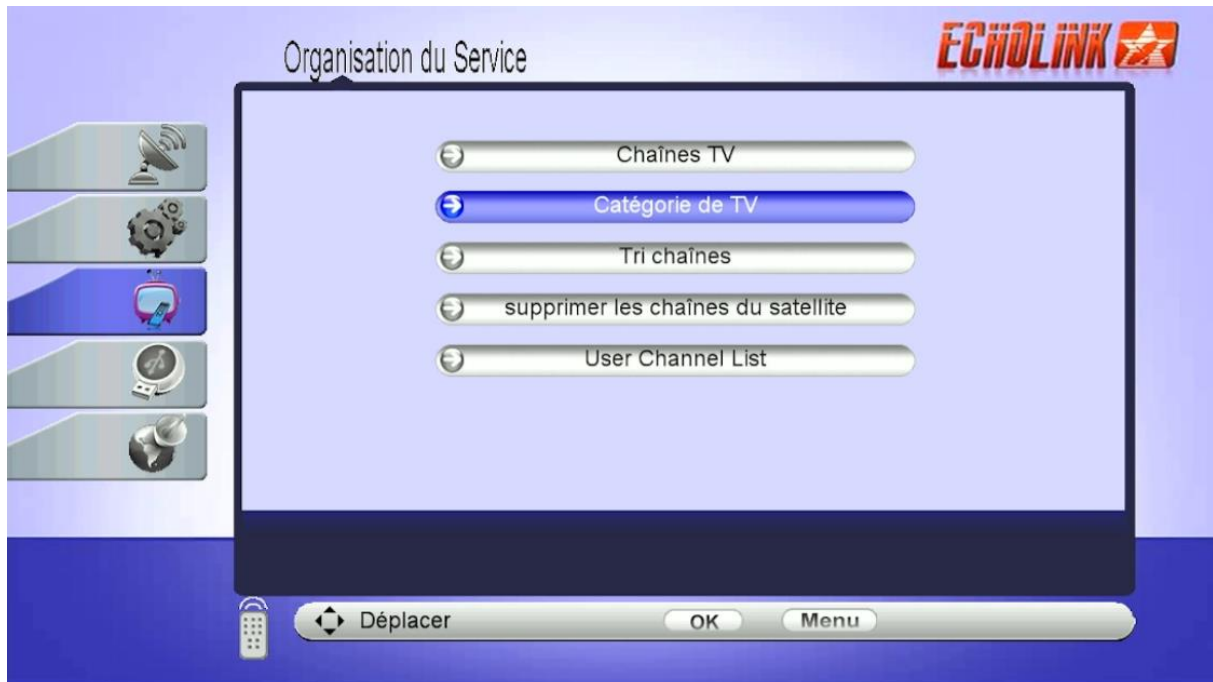

4) Sélectionnez la catégorie souhaitée, puis mettez les chaînes de votre choix. ensuite, appuyez sur le bouton 'Exit' de votre télécommande, Les chaînes seront automatiquement enregistrées dans cette catégorie

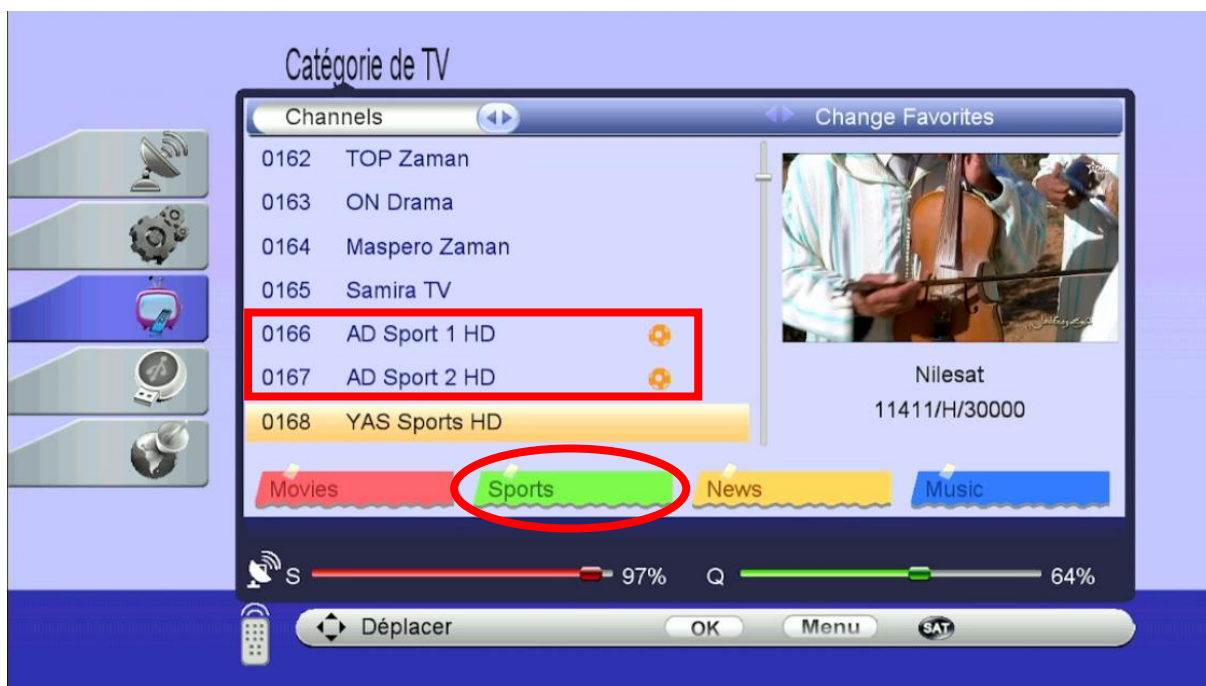


5) Revenez aux chaînes satellites comme si vous étiez en train de regarder une chaîne, puis appuyez sur le bouton 'FAV', Vous serez directement dirigé vers la liste des favoris.

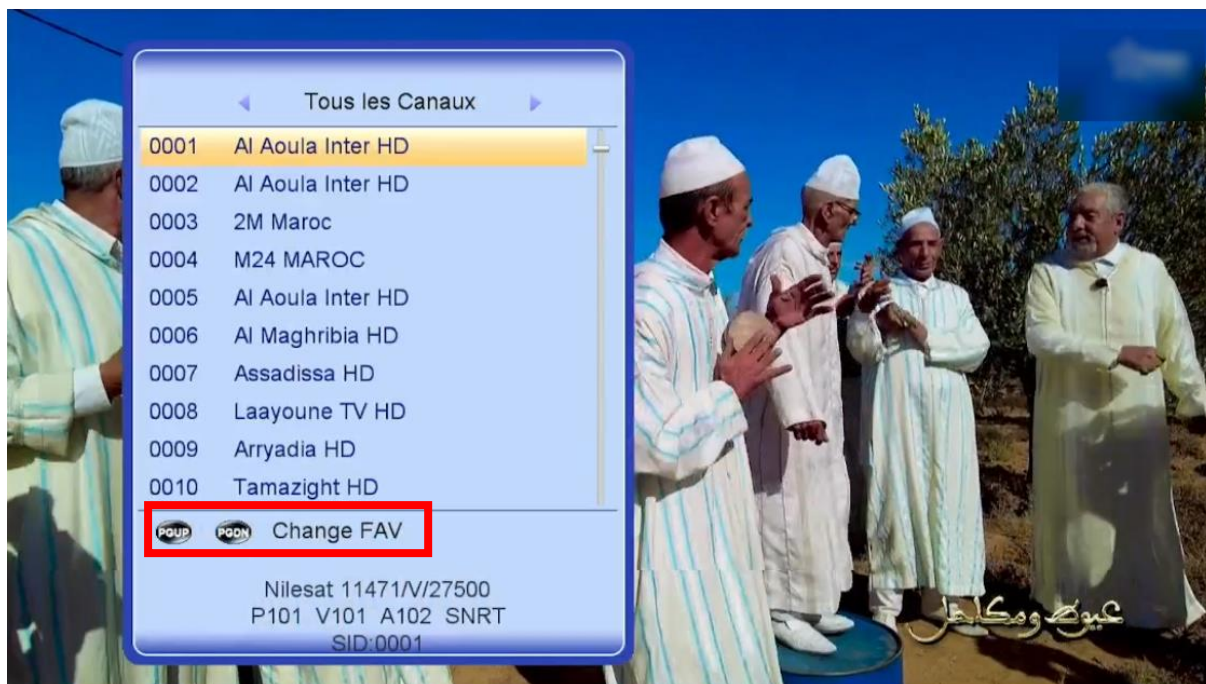

Vous pouvez vous déplacer entre les catégories FAV via les boutons Pag+ /Pag- de votre télécommande



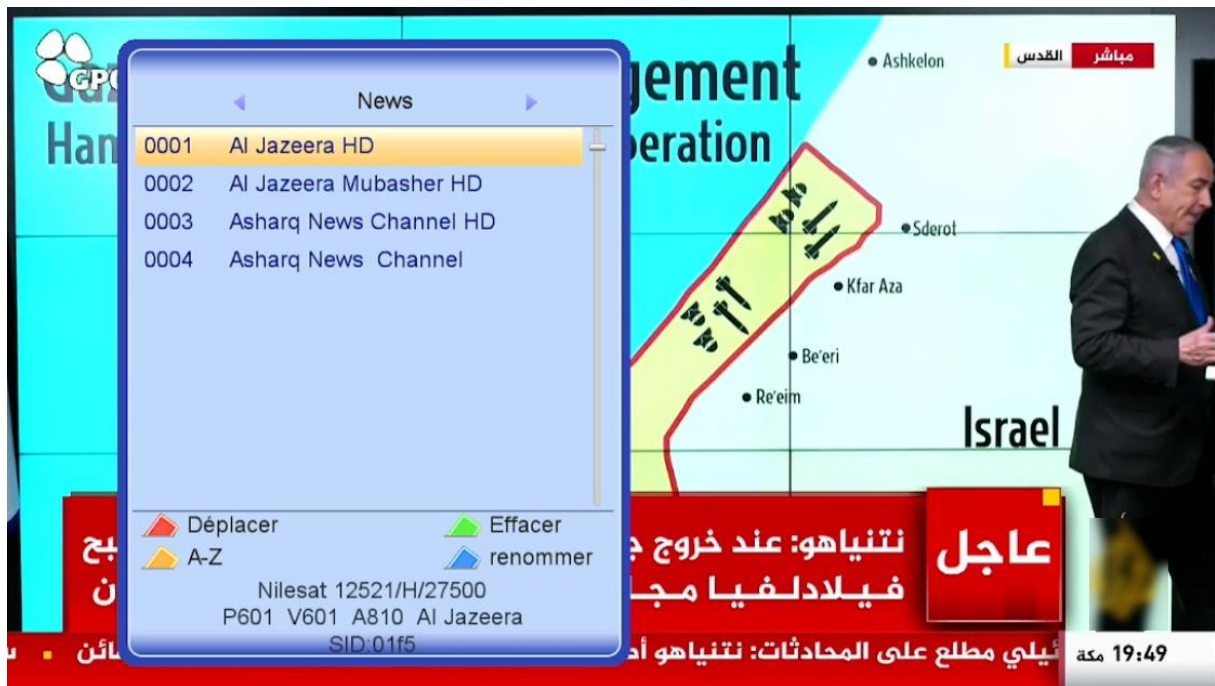

Nous espérons que cet article sera utile