

شرح كيفية تشغيل SAT 2 IP لأجهزة

ECHOLINK FEMTO PRO
ECHOLINK FEMTO PRO 2
ECHOLINK FEMTO PRO 3
ECHOLINK FEMTO PRO 4
ECHOLINK FEMTO PRO 5
ECHOLINK FEMTO PRO 6
ECHOLINK FEMTO LITE
ECHOLINK FEMTO LITE 2
ECHOLINK FEMTO LITE 3
ALPHAVISION AMIGO 2
ECHOLINK GRAND PRO

ملاحظة مهمة : للاستفادة من هذه الخاصية على جهازك ، يجب أن يكون اشتراك Apollo ساري المفعول .

1) قم بتوصيل جهازك بالإنترنت ، ثم اضغط على زر Menu لدخول إلى الواجهة الرئيسية




(2) إذهب إلى 'Réglage Système'



(3) اضغط على 'Système'



(4) تأكد من أن خاصية DVB To IPTV مفعلة

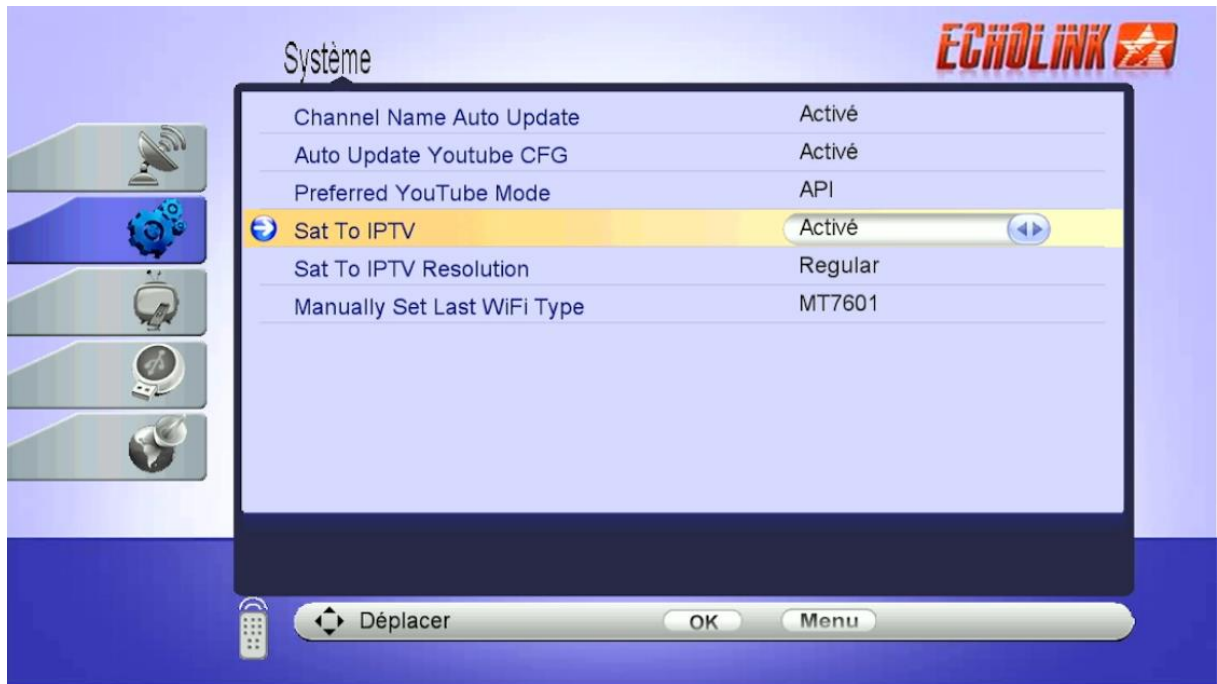

(5) اختر جودة الصورة التي تريد أو اتركها أوتوماتيك



الآن ما عليك سوى الاستمتاع بمشاهدة قنواتك المفضلة على الأقمار
الصناعية بخاصية SAT 2 IP



إلى اللقاء في تدوينات اخرى