

Comment utiliser Ip 2 Sat Sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO PRO
ECHOLINK FEMTO PRO 2
ECHOLINK FEMTO PRO 3
ECHOLINK FEMTO PRO 4
ECHOLINK FEMTO PRO 5
ECHOLINK FEMTO PRO 6
ECHOLINK FEMTO LITE
ECHOLINK FEMTO LITE 2
ECHOLINK FEMTO LITE 3
ALPHAVISION AMIGO 2
ECHOLINK GRAND PRO

Remarque importante : Ip 2 Sat nécessite un abonnement IPTV Apollo valide pour fonctionner.


1. Connectez votre récepteur à internet, puis appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur.




2. Sélectionnez 'Réglage Système'



3. Appuyez sur 'Système'

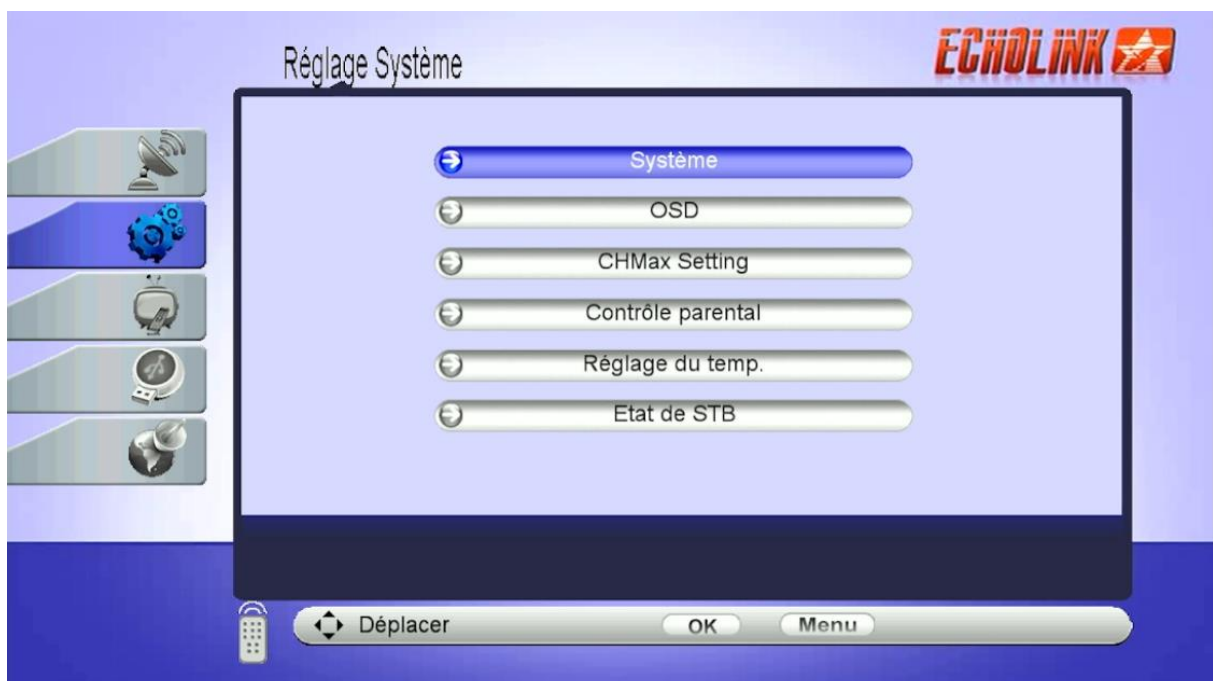

4. Vérifiez que l'option **SAT To IPTV** est activée

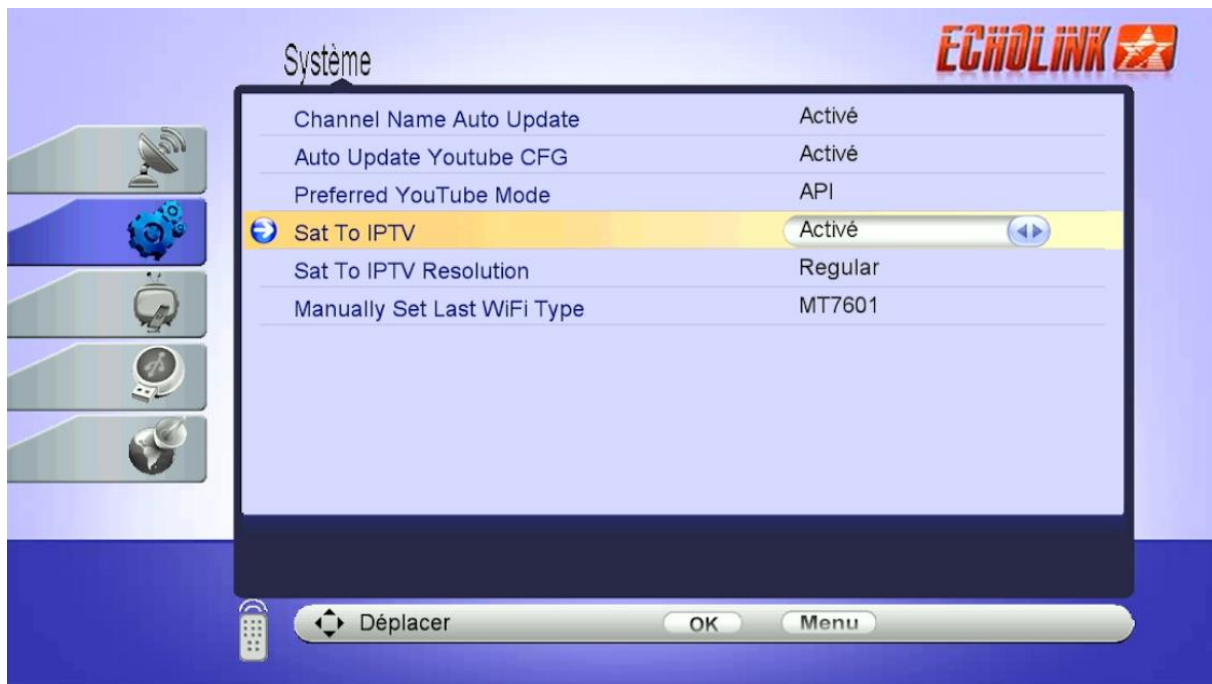

5. Sélectionnez la qualité d'image en fonction de votre débit de connexion internet ou laissez-la en mode automatique.



Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion des chaînes ouvertes via Sat 2 Ip comme les chaînes Sportives, les chaînes de cinéma, séries, etc...



Nous espérons que cet article sera utile