

# Comment se connecter à internet via wifi sur le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE

Vous avez besoin d'une clé wifi afin de  
recevoir le réseau wifi

Voici les clés wifi compatibles  
avec votre récepteur :  
RT5370/MT7601/ATBM6032



- 1) Branchez votre clé wifi à votre récepteur

2) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



3) Appuyez sur '**Expansion**'



## 4) Appuyez sur 'WIFI'




## 5) Sélectionnez votre réseau wifi, puis appuyez sur le bouton OK de votre télécommande



6) Entrez votre mot de passe, puis confirmez avec le bouton bleu de la télécommande



Félicitation, votre récepteur a été connecté avec succès à internet

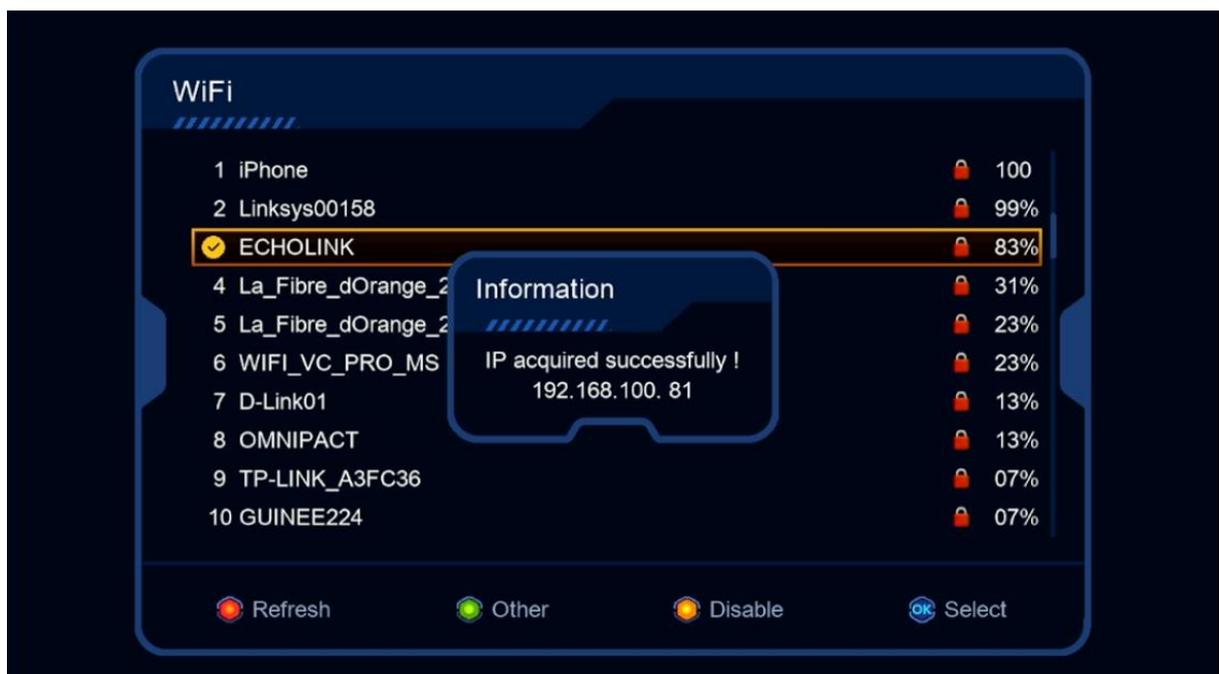

# Vous pouvez maintenant utiliser vos applications préférées



Nous espérons que cet article sera utile