


# Comment fonctionner le serveur CCCAM sur le récepteur ECHOLINK IBERO 5

- 1) Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur

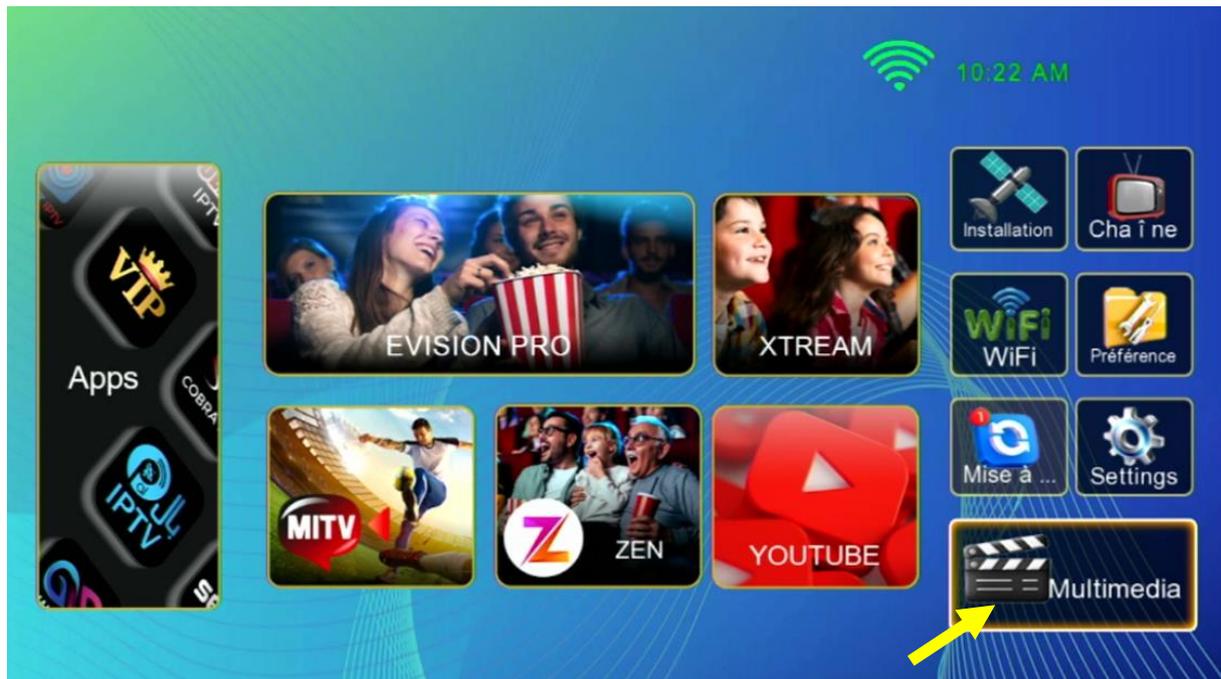


## 2) Appuyez sur '**Multimedia**'




## 3) Appuyez sur '**Sharing**'



4) Sélectionnez le serveur Cccam puis saisissez les données de votre serveur ( url , port , utilisateur et mot de passe ) et ensuite appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande

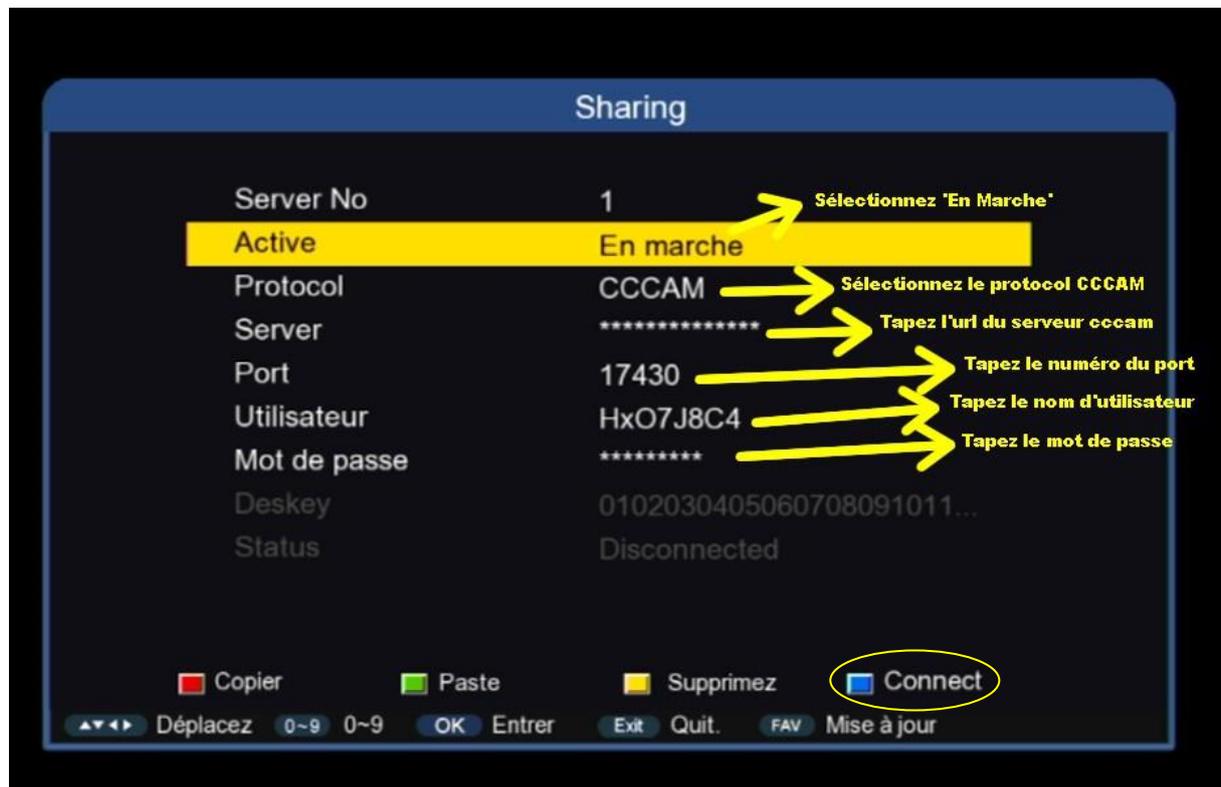

Félicitation le serveur a été activé avec succès

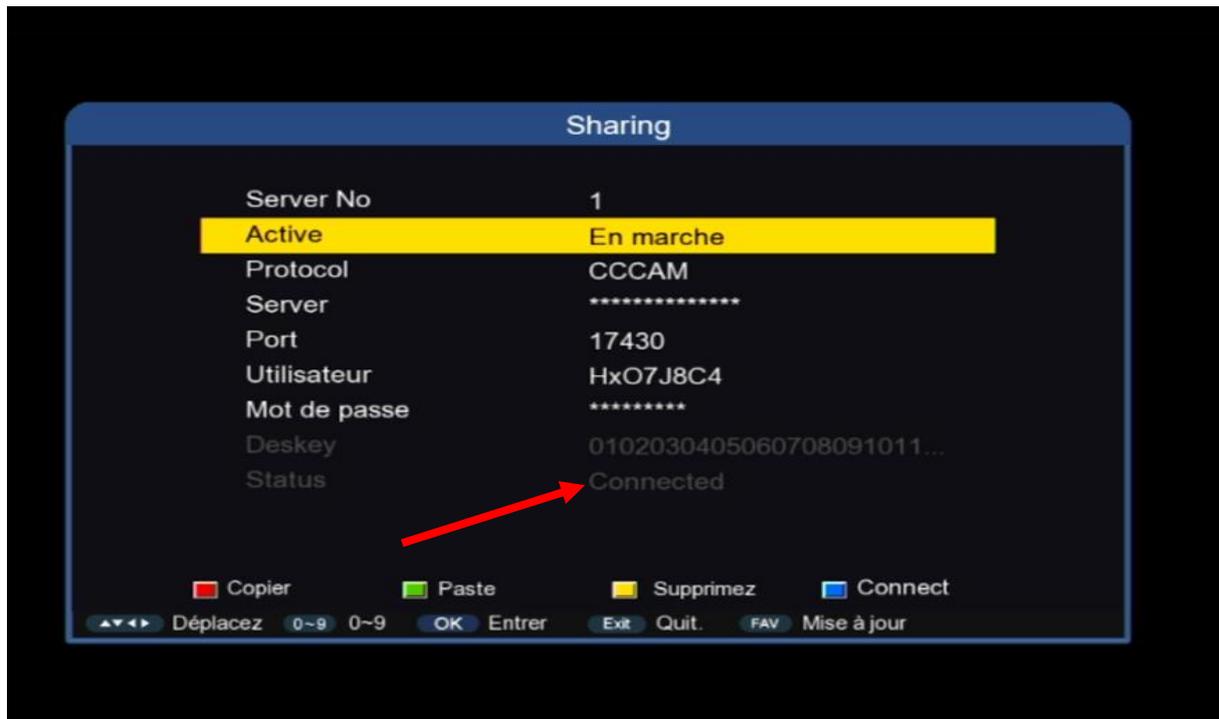

Profitez de regarder vos chaines préférées



Nous espérons que cet article sera utile