


كيفية ضبط المصنع لأجهزة تلفاز ECHOLINK TV 32" TIZEN F32T7000 ECHOLINK TV 43" TIZEN F32T7000


1. إضغط على زر "Setting" بجهاز التحكم عن بعد




2. إضغط على " Général et Confidentialité "

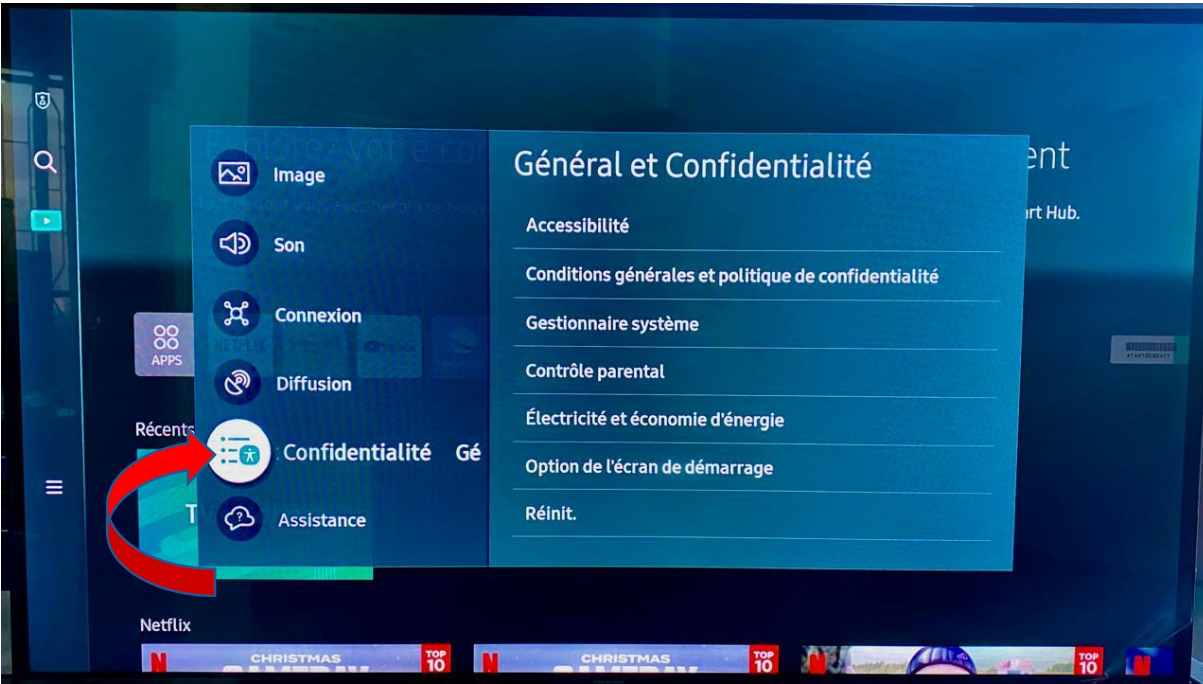


3. إختار إعادة تعيين " Réinitialisation "

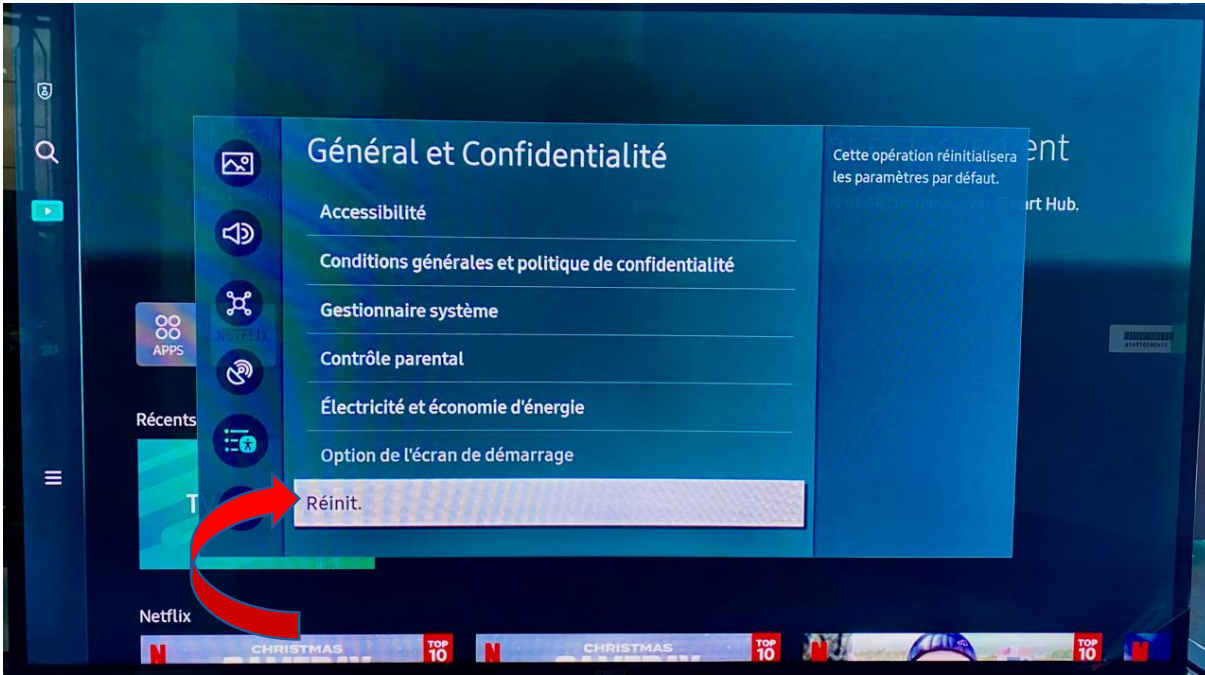


4. أدخل الرقم السري (code Pin) إذا طلب منك , عادةً ما يكون الرقم الافتراضي هو "0000" (أربع أصفار)، إلا إذا قمت بتغيير الرقم السري من قبل.

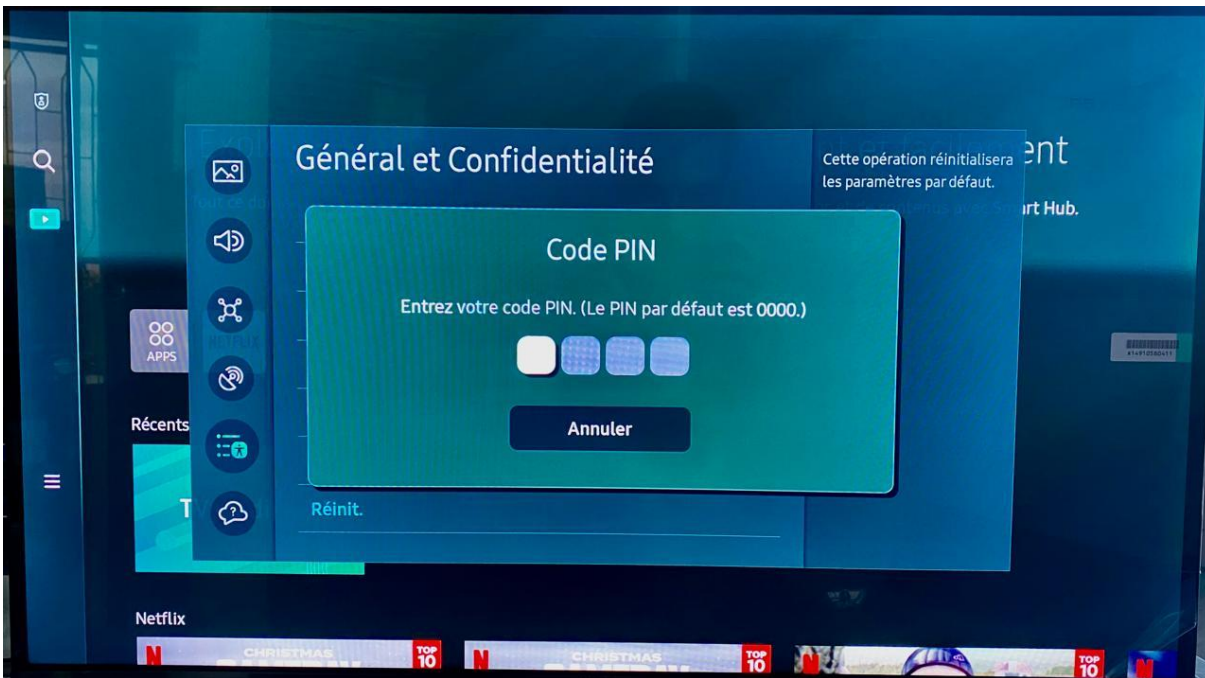


5. بعد إدخال الرقم السري (إذا كان مطلوبًا)، سيطلب منك التنازل تأكيد إعادة الضبط. اختر "نعم" أو "Yes" لتأكيد العملية.

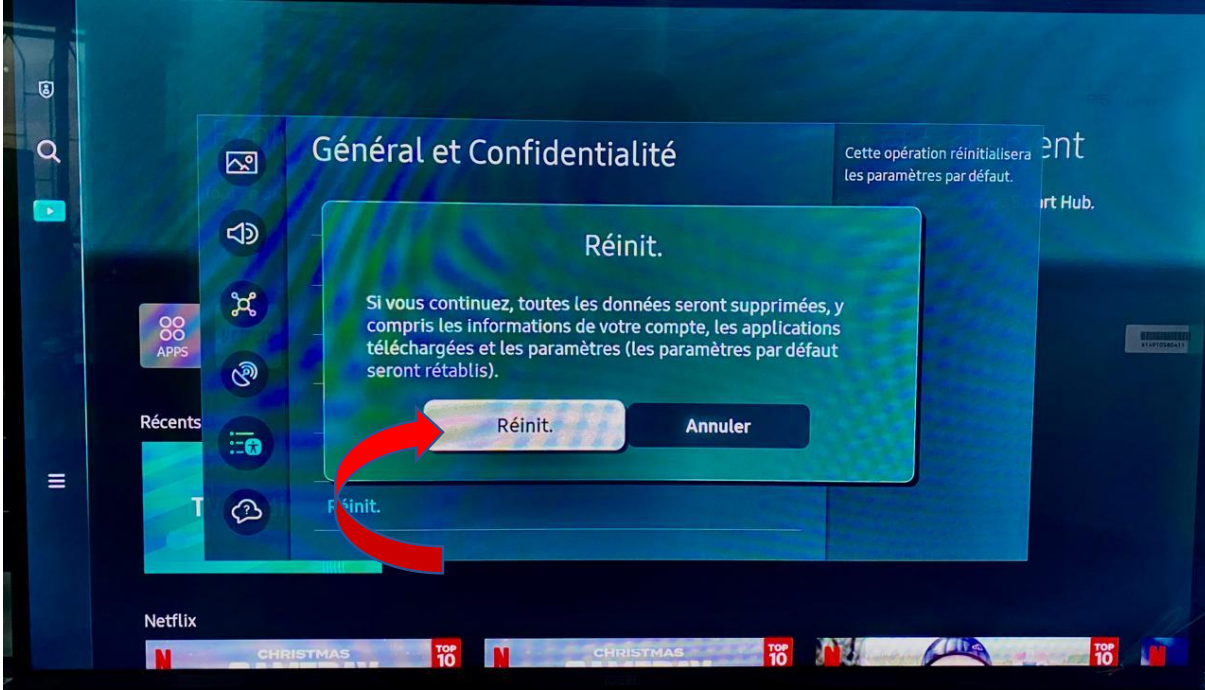

6. سيتعين عليك الانتظار لبضع دقائق حتى يتم إعادة ضبط المصنع.

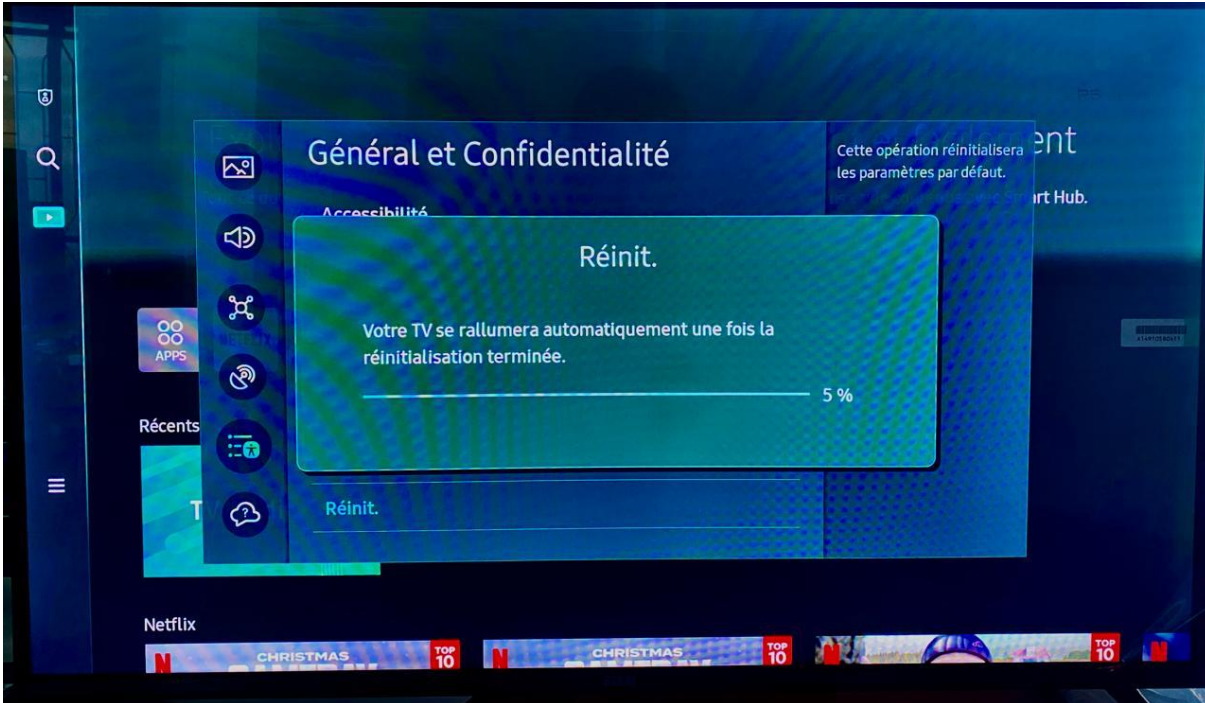

7. الآن التلغز عادت إلى إعدادات المصنع الأصلية .

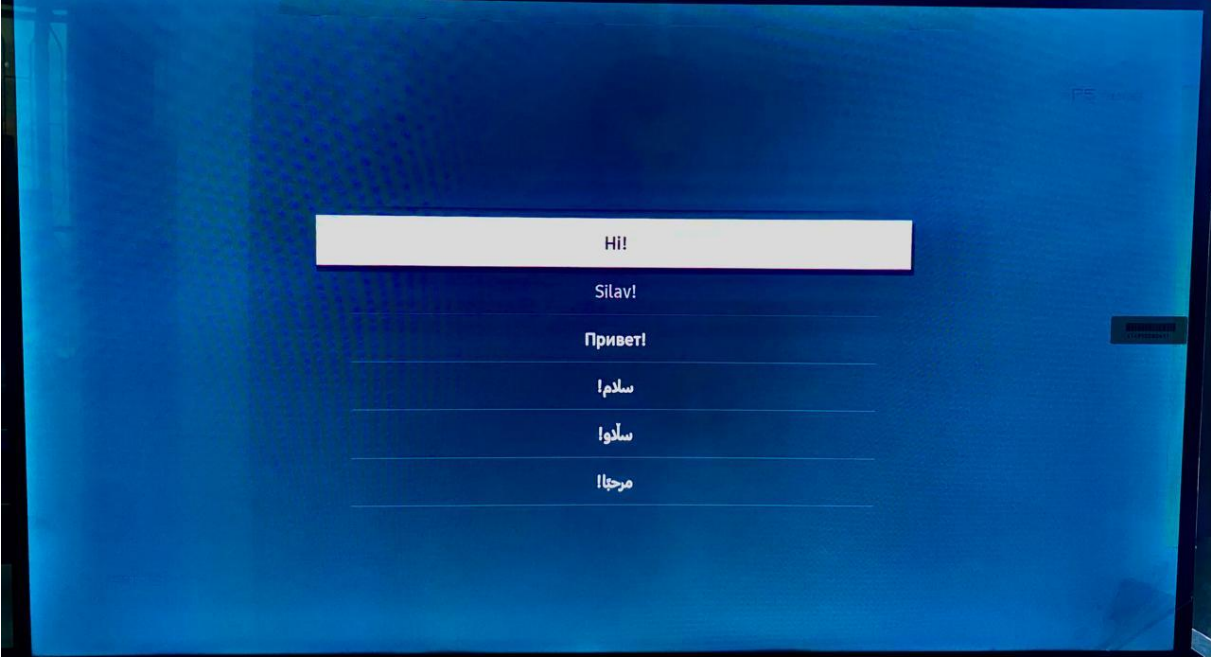

إلى اللقاء في مقالات قادمة بإذن الله