

شرح كيفية عمل قائمة المفضلة FAV لأجهزة ECHOLINK ZEN

(1) إضغط على زر 'MENU' لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز




'Organisation du Service' إذهب إلى (2)



'Catégorie de TV' إختار (3)




4) إختبر الفئة و ضع فيها القنوات التي تريد ، بعد ذلك إضغط على زر الرجوع بالريموت كونترول و سوف يتم حفظ القنوات بهذه الفئة بطريقة تلقائية .

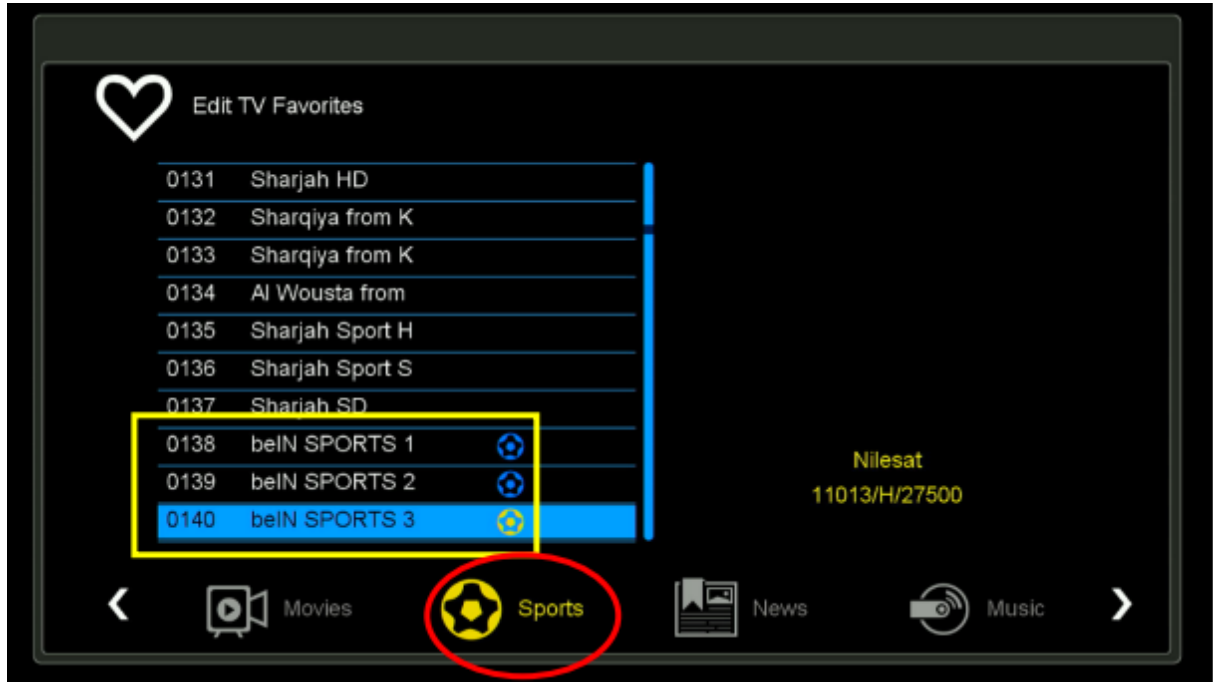



5) عد إلى قائمة القنوات كأنك تشاهد قناة ما ، تم إضغط على زر FAV و ستنتقل مباشرة للائحة المفضلة .



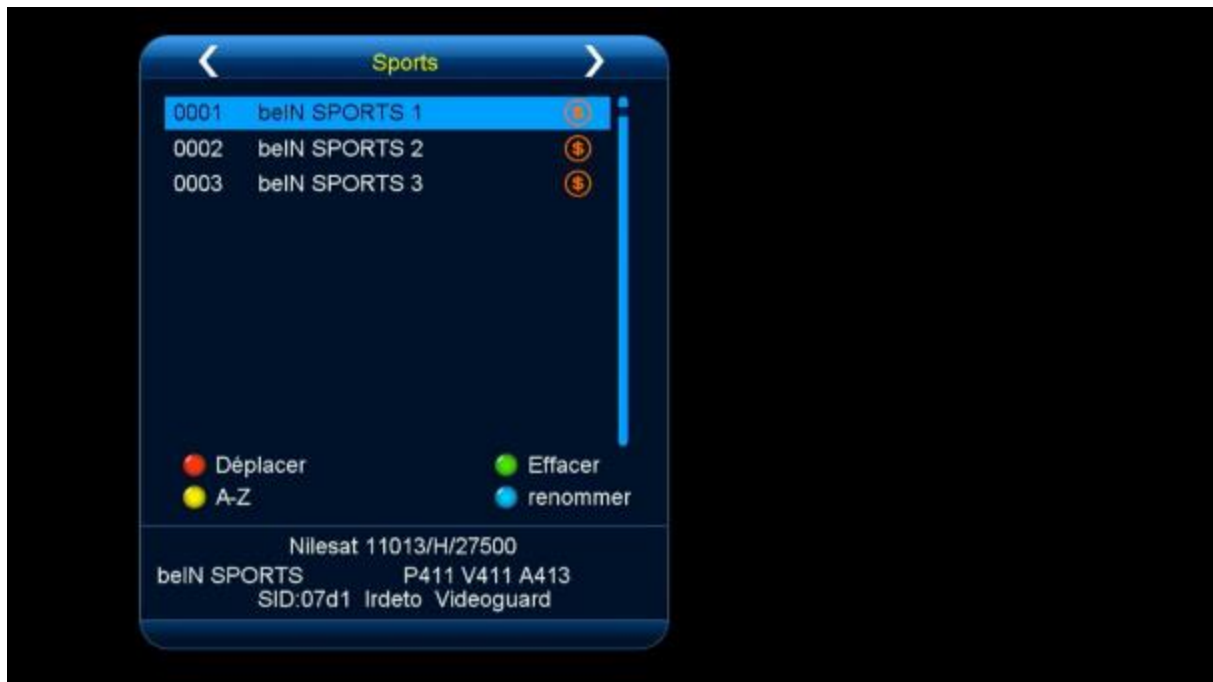

إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإذن الله