

**Solution du problème BOOT pour les
récepteurs qui contiennent le serveur
Funcam en utilisant la clé usb**

FEMTO PRO

FEMTO PRO 2

FEMTO PRO 3

FEMTO PRO 4

FEMTO PRO 5

FEMTO PRO 6

FEMTO LITE

FEMTO LITE 2

FEMTO LITE 3

ALPHAVISIO AMIGO 2

GRAND PRO

Ce problème de BOOT peut survenir si vous passez un flash incorrect, en cas de coupure de courant pendant la mise à jour, où en raison d'autres facteurs, Veuillez suivre les étapes suivantes :

1) Téléchargez la version de flash destiné à votre récepteur à partir des sites suivants :

<https://www.echolinkhd.com>

<https://siteflash.info/>

2) Renommez le nom du fichier de flash en ' Rom.bin '


3) Copiez le fichier de flash dans une clé usb

4) Eteignez le récepteur en débranchant le câble d'alimentation, ensuite, insérez la clé usb dans le port usb du récepteur, Rallumez-le tout en appuyant deux ou trois fois sur le bouton marche/arrêt de votre télécommande.



Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour. Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de manière normale.



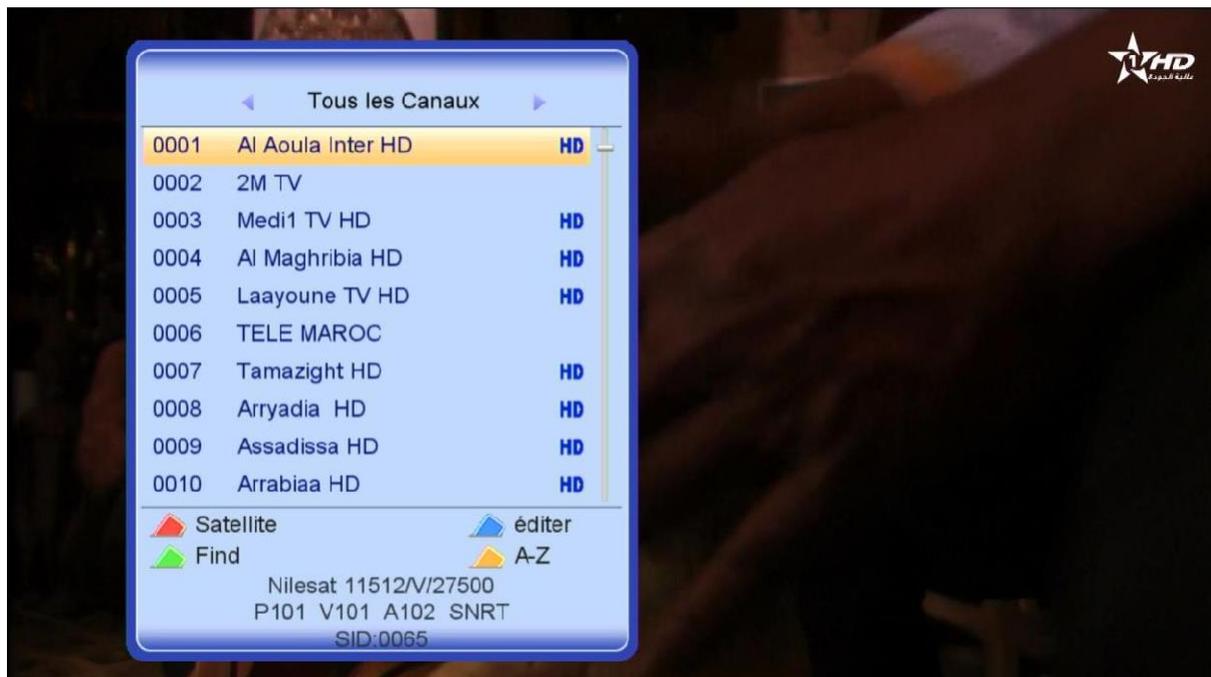

Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot