


Comment utiliser l'application G-Mscreen sur le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE


La première étape est de connecter votre téléphone et votre récepteur au même réseau.

Allez sur votre téléphone et téléchargez l'application G-Mscreen , vous pouvez la trouver sur 'Play Store' , sur le site echolink , ou dans l'emplacement dédié aux applications du récepteur .

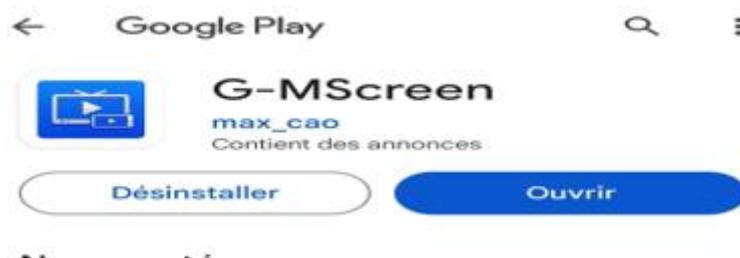




Une fois téléchargée, veuillez l'installer
Ouvrez l'application, puis sélectionnez votre
récepteur

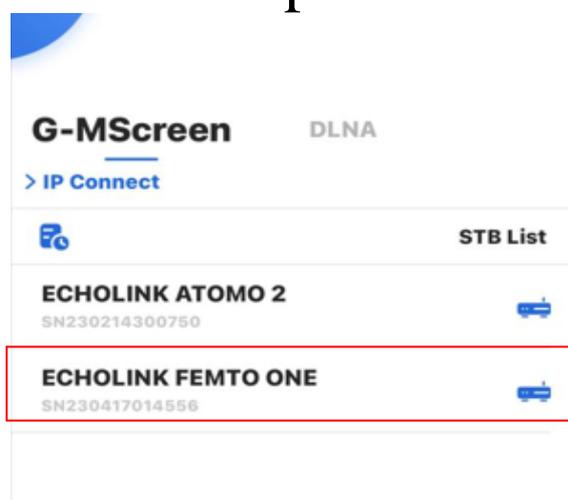

Une fois connecté au récepteur, la liste des chaînes sera chargée automatiquement. Vous pouvez par exemple, regarder une chaîne x sur votre téléphone et une autre chaîne différente sur votre récepteur mais les deux chaînes doivent être sur la même fréquence.

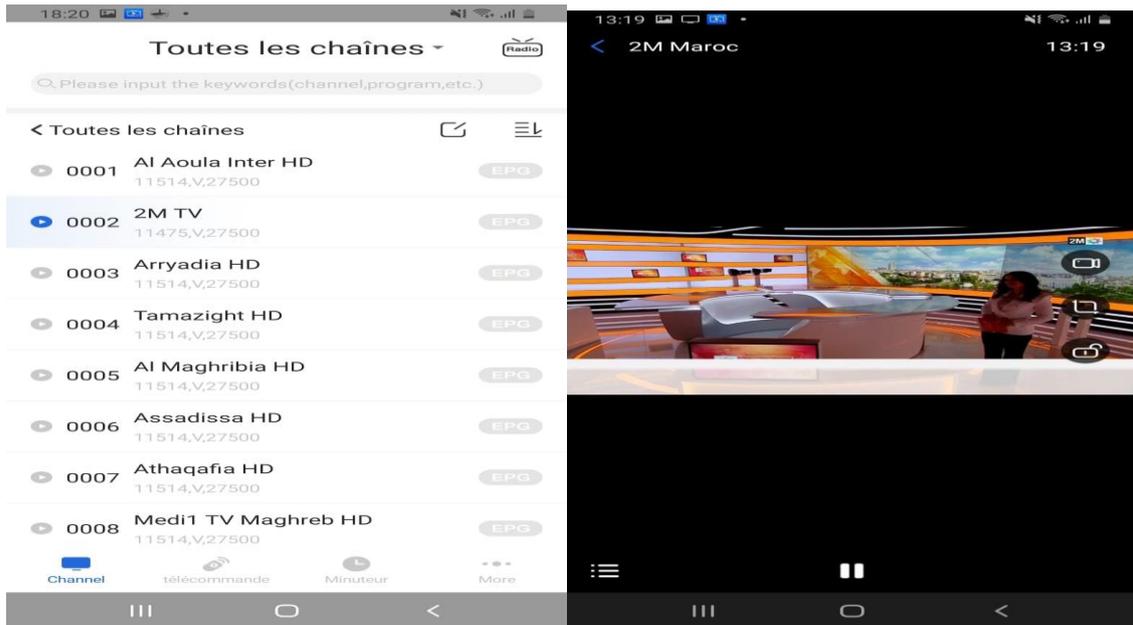

Aussi à l'aide de cette application, vous pouvez rendre votre téléphone comme télécommande

